

150524



150525



## ESPAŇOL Traducción de la instrucción de servicio originale



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el instrucción de servicio y a continuación, guardarlo en un lugar seguro!

1. Informaciones generales	66
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio	
1.2 Explicación de los símbolos	66
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía	67
1.4 Protección de los derechos de autor	67
1.5 Declaración de Compatibilidad	67
2. Seguridad	68
2.1 Informaciones generales	
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de disposit	
2.3 Explotación conforme a su diseño	
3. Transporte, embalaje y almacenaje	70
3.1 Control de entregas	70
3.2 Embalaje	
3.3 Almacenaje	
4. Especificaciones técnicas	71
4.1 Presentación de las partes del dispositivo	
4.2 Datos técnicos	
5. Instalación y servicio	72
5.1 Indicaciones de seguridad	
5.2 Colocación y conexión	
5.3 Servicio	
6. Limpieza y conservación	79
6.1 Indicaciones de seguridad	
6.2 Limpieza	
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación	
7 Pagunaración	90

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Fax: +49 (0) 5258 971-120



## 1. Informaciones generales

#### 1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de quía.

El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

## 1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



#### ¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.



## ¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.



#### ¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.



#### 🕄 iINDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.



## ¡ATENCIÓN! ¡Superficie caliente!

El símbolo indica que la superficie del dispositivo ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!



#### 1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma. La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.



¡Antes de iniciar cualquier operación relacionada con el dispositivo, sobre todo antes de ponerlo en marcha, leer con atención las presentes instrucciones de uso!


El fabricante no se hace responsable de los daños y fallos derivados de:

- el incumplimiento de las instrucciones de uso y limpieza;
- el uso inapropiado;
- la introducción de cambios por el usuario;
- el uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

#### 1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.

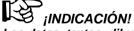

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

## 1.5 Declaración de Compatibilidad



El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE. A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.



## 2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

#### 2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo. El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

## 2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de dispositivo

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.



#### ¡ADVERTENCIA!

 El dispositivo puede ser utilizado por niños de más de 8 años de edad, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y por personas con poca experiencia y/o conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los riesgos que conlleva.



- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y mantenimiento del dispositivo no puede ser realizada por niños, a no ser que tengan al menos 8 años y se encuentren bajo supervisión.
- Los niños menores de 8 años de edad no deben encontrarse cerca del dispositivo ni del cable de alimentación.
- Conserve estas instrucciones. Si entrega el dispositivo a una tercera persona, debe también entregarle este manual de instrucciones.
- Todas las personas que utilicen el dispositivo, deben respetar las recomendaciones e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones.
- o El dispositivo debe utilizarse exclusivamente en interiores.

## 2.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

El dispositivo no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o por control remoto.

El dispositivo está diseñado para ser utilizado en hogares y similares, tales como:

- → cocinas para empleados en tiendas, oficinas, u otros lugares en los que se ofrezcan servicios:
- → en casas rurales;
- → por clientes de hoteles, moteles y similares;
- → en locales Bed & Breakfast.

La olla arrocera está indicada <u>únicamente</u> para cocinar y mantener en caliente arroz así como para cocinar al vapor y mantener en caliente carnes, pescados y verduras.



#### ¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.



## 3. Transporte, embalaje y almacenaje

## 3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

#### 3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

#### 3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje.
   Si es necesario, renueve el dispositivo.



## 4. Especificaciones técnicas

# 4.1 Presentación de las partes del dispositivo



- (1) Recipiente exterior
- ② Asa para el cucharón de arroz
- ③ Cacerola interior
- 4 Botón de bloqueo
- Salida del vapor
- 6 Cubierta
- 7 Recipiente para la condensación

- ® Indicador rojo de "COCCIÓN"
- ENCENDIDO/APAGADO
- Indicador verde de "CONSERVA-CIÓN DEL CALOR"
- 11) Vaso graduado
- ② Cucharón para el arroz
- (3) Cesto



#### 4.2 Datos técnicos

Denominación:	Olla arrocera para 2-10 personas	
Código:	150524	150525
Realización de la carcasa:	Acero inoxidable	Chapa de acero, lacada en blanco
Realización de la cubierta y la base:	material plástico	
Realización de la cacerola interior:	revestimiento antiadherente	
Potencia y tensión de alimentación:	700 W / 230 V~ 50 Hz	
Capacidad de la cacerola interior:	1,8 litros	
Medidas:	Ø 285 mm, altura 280 mm	
Peso:	2,6 kg	
Accesorios:	1 vaso graduado, 1 cucharón para el arroz, 1 cesto	

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

# 5. Instalación y servicio5.1 Indicaciones de seguridad



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El dispositivo puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.

No se debe tirar del cable de alimentación para desconectar el dispositivo. Utilice siempre la carcasa de la clavija.

- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos. El cable de alimentación no debe colgar de la mesa ni de ningún otro tipo de tablero. Debe tener cuidado de que nadie pise el cable ni pueda tropezar con él.
- El cable de alimentación no puede estar doblado, aplastado ni enredado, siempre debe estar totalmente desenrollado.
- No colocar nunca el dispositivo u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termoaislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.



- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante.
   Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- No mover ni inclinar el dispositivo durante su funcionamiento.
- Durante el funcionamiento del dispositivo, nunca lo deje sin supervisión.

## 5.2 Colocación y conexión

- Desempaquetar el dispositivo y desechar el material de embalaje.
- Colocar el dispositivo en un lugar seguro que soporte el peso del dispositivo y no sea sensible al calor.
- Se prohíbe terminantemente colocar el dispositivo en superficies de fácil combustión.
- Nunca se debe colocar el dispositivo cerca del borde de una mesa, para evitar que se vuelque o se caiga.
- Nunca se debe colocar el dispositivo en lugares húmedos o mojados.
- No colocar el dispositivo cerca de fuentes abiertas de fuego, hornos eléctricos, radiadores u otras fuentes de calor.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales.

Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles.

¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

- El circuito eléctrico debe ser al menos de 16A. Conectar el dispositivo directamente a una toma de corriente en la pared. No se debe utilizar alargadores ni distribuidores de corriente múltiple.
- Debe colocar el dispositivo de tal forma que la toma de corriente se encuentre fácilmente accesible para, en caso de que fuera necesario, poder desenchufar el dispositivo rápidamente.
- El cable de alimentación debe conectarse siempre primero al cocedor de arroz y
  después conectar el enchufe a la toma de corriente. Prestar atención a que nadie
  tropiece con el cable de alimentación.



#### 5.3 Servicio

#### Antes de usar por primera vez

- 1. Presionar el botón de bloqueo y levantar la cubierta.
- Retirar del aparato todos los accesorios (cucharón para el arroz, sito, vaso graduado, cacerola, cesto) y lavarlos con agua tibia y un agente limpiador no abrasivo.
- Limpiar el recipiente exterior por dentro y por fuera con un paño suave y húmedo para eliminar restos de polvo que puedan haberse acumulado durante el embalaje y transporte.



#### iADVERTENCIA!

¡Nunca sumergir el recipiente exterior en agua ni en ningún otro líquido! ¡No verter agua en el recipiente exterior!

- 4. Secar la olla arrocera y sus accesorios con un paño suave.
- 5. Colocar el cable de alimentación en la parte inferior de la olla arrocera.
- 6. En caso de necesidad, colocar el cucharón del arroz en el asa para el cucharón.
- 7. Volver a colocar la cacerola, retirada previamente, dentro del recipiente exterior. Asegurarse de que la cacerola interior se encuentre completamente seca.

#### Modo de cocción

Para iniciar el proceso de cocción debe pulsar el botón **ENCENDIDO/APAGADO** hacia abajo. Se encenderá a continuación el indicador **rojo** de "**COCCIÓN**".

La olla arrocera está equipada con un regulador de temperatura, que automáticamente se conecta al modo de conservación de calor cuando:

- \* en el aparato no está introducida la cacerola interior,
- \* la cacerola no está colocada correctamente.
- \* el agua en la cacerola interior se ha evaporado completamente.

#### Modo de conservación del calor

Para activar el modo de conservación de calor debe pulsar el botón **ENCENDIDO/ APAGADO** hacia arriba. Se encenderá a continuación el indicador **verde** de "CONSERVACIÓN DEL CALOR"



#### Preparación del arroz

La proporción adecuada de agua y arroz es clave para conseguir un óptimo resultado en la cocción del arroz. Durante el proceso de preparación del arroz debe comprobar las indicaciones en el paquete de arroz y comprobar si:

- > ¿es un arroz crudo normal?
- ¿es un arroz precocinado o vaporizado?

El arroz mencionado en este último punto puede encontrarse en el mercado bajo el nombre de arroz rápido, etc.,...

El resto de arroces (blanco o integral, de grano largo o de grano redondo, salvaje, basmanti, etc.,...) varían en calidad y sabor. Esto no tiene influencia en el proceso de cocción del arroz.

Puede añadirse una pizca de sal al agua para potenciar el sabor.

#### Preparación de arroz común (crudo).

Si el arroz se lava antes de cocinarlo, se pega menos al recipiente, pero pierde más nutrientes.

Si se deja el arroz crudo en remojo 5-10 minutos antes de cocinar, el arroz estará muy blando.

- Medir la cantidad deseada de arroz con ayuda del vaso graduado incorporado y echar el arroz en la olla.
- 2. Rellenar el recipiente interior con la cantidad adecuada de agua. La cantidad necesaria de agua depende de la cantidad de arroz que hemos depositado previamente en la cacerola, y está indicada con unas marcas en el recipiente interior. Si por ejemplo, echamos 4 medidas de arroz crudo, el recipiente interior debe rellenarse de agua hasta el nivel 4 CUP.
- 3. Una vez rellenada la cacerola, colocarla dentro del recipiente exterior y cerrar la cubierta hasta que encaje y oír un clic.



#### iADVERTENCIA!

Debe prestar atención a que en la superficie exterior del recipiente interior, en la superficie de la placa calefactora no se encuentre ningún resto.

- 4. Conectar el enchufe a la toma de corriente.
- Pulsar el botón ENCENDIDO/APAGADO hacia abajo. Se encenderá el indicador rojo de "COCCIÓN". Durante la cocción la cubierta debe encontrarse cerrada.
- Después de un tiempo, el aparato para la preparación de arroz se conecta automáticamente al modo de mantenimiento de calor y se encenderá el indicador verde "CONSERVACIÓN DEL CALOR".



- Dejar reposar el arroz durante 5 minutos con la tapa cerrada, antes de sacarlo del recipiente.
- 8. Presionar el botón de bloqueo y abrir la cubierta.
- 9. Desacoplar el enchufe de la toma de corriente.

#### Preparación del arroz vaporizado (arroz rápido)

Para medir las proporciones adecuadas de arroz y agua debe seguir las instrucciones del paquete de arroz.

- 1. Verter la cantidad adecuada de agua en el recipiente interior.
- 2. Colocar la cacerola dentro de la olla para preparar el arroz y cerrar la tapa.
- 3. Conectar el enchufe a la toma de corriente.
- Pulsar el botón ENCENDIDO/ APAGADO hacia abajo. Se encenderá el indicador rojo de "COCCIÓN".
- Cuando hierva el agua debe añadirse una medida adecuada de arroz rápido en el recipiente interior.
- Cerrar la cubierta y cocinar el arroz durante el tiempo recomendado por el fabricante en el envase.
- 7. Desacoplar el enchufe de la toma de corriente
- 8. Actuar de acuerdo con las recomendaciones en el envase de arroz rápido.
- Algunos tipos de arroz después de ser cocinados, deben dejarse reposar hasta
   minutos con la cubierta cerrada.

#### Cocción al vapor

La olla arrocera puede utilizarse también para cocinar al vapor. Para ello, debe utilizarse el cesto. Para cocinar al vapor, son muy apropiadas las verduras ya que al ser cocinadas al vapor pierden menos nutrientes que con otra forma de cocción.

<u>Verdura</u>	Cantidad de agua	Tiempo de cocción al vapor
Col, zanahoria, guisantes	1 medida	15 minutos
espárragos, espinacas, judía común y pinta	1 medida	15 minutos
Calabacín	1 medida	10 minutos



- Verter la medida de agua en la cacerola interior e introducirla en la olla para cocer arroz.
- Colocar en el cesto los alimentos, colocar el cesto en la cacerola y cerrar la cubierta.



Al rellenar de productos alimenticios, nunca se debe sobrepasar la altura del cesto.

- Acoplar el enchufe de la olla arrocera a la toma de corriente y pulsar el botón ENCENDIDO/ APAGADO hacia abajo.
- En medida de lo posible, al cocinar al vapor no se debe abrir la cubierta. Al abrir la cubierta se pierde el vapor necesario para cocinar los alimentos. La pérdida de vapor debe compensarse vertiendo más agua.




¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de quemaduras!

No se debe tocar o abrir el aparato durante su funcionamiento. Además se pueden producir quemaduras con el vapor expulsado.

- Al finalizar la cocción pulsar el botón ENCENDIDO/ APAGADO hacia arriba.
- Desacoplar el enchufe de la toma de corriente.
- No dejar durante demasiado tiempo los alimentos en la cacerola interior después de ser cocinados.
- Para no estropear la superficie antiadherente de la cacerola interior, nunca se deben utilizar cucharas o espumaderas metálicas. Utilizar siempre el cucharon para el arroz que se incluye en la entrega.

#### Recipiente para la condensación

- Después de cada uso debe vaciar el recipiente para la condensación. Para ello, debe presionar el recipiente a ambos lados y retirarlo.
- Para volver a colocar el recipiente para la condensación, colocar el recipiente en la ranura y presionar ligeramente hasta que encaje.

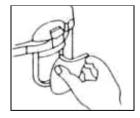



## 6. Limpieza y conservación

## 6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la corriente al equipo y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, nunca sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.



#### ¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

## 6.2 Limpieza

- o Limpiar el aparato después de cada uso.
- Limpiar todos los accesorios (cacerola, cucharón para el arroz, vaso graduado, cesto), con agua tibia y un agente limpiador no abrasivo.
- Pasar un paño suave y húmedo por el interior y el exterior del recipiente exterior.



#### ¡ATENCIÓN!

Para no dañar el revestimiento antiadherente de la cacerola interior y la superficie exterior del aparato exterior, no utilizar <u>nunca</u> estropajos, limpiadores cáusticos, lanas de acero o instrumentos metálicos.

- Vaciar el recipiente para la condensación y lavarlo después de cada uso.
- Secar cuidadosamente los elementos lavados.



## ¡ADVERTENCIA!

<u>Nunca</u> se debe lavar la cacerola, la cubierta y el recipiente para la condensación en el lavavajillas.



#### Indicaciones para una limpieza más fácil

- Antes de limpiar, verter en la cacerola una taza de agua con un poco de limpiador lavavaiillas.
- 2. Colocar la cacerola en el aparato para cocinar el arroz.
- Pulsar el botón ENCENDIDO/ APAGADO hacia abajo. Se enciende el indicador rojo de "COCCIÓN". Esperar a que hierva el agua.
- Apagar la olla arrocera y desacoplar el enchufe de la toma de corriente.
   Dejar enfriar la cacerola interior.
- 5. Ahora se podrá limpiar el recipiente con mayor facilidad.

## 6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- Controlar periódicamente el cable de alimentación para ver si está estropeado. No utilizar nunca el dispositivo con el cable de alimentación estropeado. Si el cable está estropeado, se debe encargar a un servicio autorizado o a un electricista cualificado que lo cambie para evitar peligros.
- En caso de daños o averías, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados empleando piezas de repuesto y accesorios originales. ¡No intente nunca reparar usted mismo el dispositivo!



## 7. Recuperación

## **Dispositivos antiguos**

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.



## ¡ATENCIÓN!

Para evitar eventuales abusos, y sus riegos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.





Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Alemania